

Tipps & Tricks:

Gartenbank aus Holz und Metall mit dem Buntlack ADLER VariColor lackieren

Egal ob Sie Ihre Gartenmöbel über den Winter im Keller einlagern oder die Gartenmöbel die kalten und nassen Tage ungeschützt im Freien verbringen – irgendwann hat auch das beste Stück einen neuen Anstrich verdient. Regen, Schnee, Frost und UV-Einstrahlung setzen den Holz- und Metallelementen über die Jahre stark zu. Vergraute, verwitterte und rostige Oberflächen sind die Folge. Mit dem universellen Buntlack ADLER VariColor können Sie ihren Gartenmöbeln ein neues Aussehen verleihen. Wie leicht das funktioniert, zeigen wir Ihnen:

Welche Arbeitsutensilien brauchen Sie dazu?



- Gartenmöbel, in diesem Fall eine Gartenbank aus Holz- und Metallelementen
- ADLER VariColor in Ihrer Wunschfarbe (Holz = ADLER Farbton Bordeaux 009/2, Metall = ADLER VariColor E20, Anthrazit)
- Wasserlackpinsel
- Schleifpapier KÖ 220 und Schleifklotz für das Holz und einen Exzentrerschleifer (KÖ 150)
- Drahtbürste und ADLER Entfetter für das Metall
- Abstaubbürste oder Tuch
- Abdeckpapier/ Abdeckfolie
- Schraubenschlüssel und Kombizange
- Pullex Aqua-Imprägnierung (farblos)

Vorbereitungsarbeiten



Beginnen Sie Ihre Arbeit, indem Sie die Gartenbank in Ihre Einzelteile zerlegen und die einzelnen Bestandteile kontrollieren. Rostige Nägel oder Schrauben sollten Sie durch Neue ersetzen.



Schleifen Sie die verwitterten und vergraute Holzoberflächen mit einem Exzentrerschleifer (Körnung 150) gleichmäßig und gründlich ab. Das Holz sollte danach wie neu aussehen. Entfernen Sie den Schleifstaub gründlich.



Abblätternde Lackschichten, Rost und Schmutz entfernen Sie von den Metallelementen mit einer Drahtbürste.

Auch hier muss der Schleifstaub mit Hilfe einer Abstaubbürste weg. Vergessen Sie dabei nicht den staubigen Tisch abzuwischen oder abzusaugen.



Mit der Drahtbürste wird man nur den groben Schmutz los. Reinigen Sie die Metalloberflächen deswegen mit dem ADLER Entfetter. Hartnäckiger Schmutz entfernt sich noch leichter mit einem Schleifvlies. Nach 5-10 min. können Sie mit klarem Wasser nachwaschen und alles trocknen lassen.

So ist das Metall optimal für das spätere Lackieren vorbereitet.



ADLER empfiehlt Ihnen Holz im Außenbereich vor dem Lackieren zu imprägnieren. Streichen Sie mit der Pullex-Aqua-Imprägnierung über die einzelnen Bretter. Damit ist ihr Holz vor natürlichen Holz-Schädlingen wie z.B.: dem Holzwurm oder Hausbock, sowie vor Pilzen wie Bläue- oder Schimmelpilz geschützt.

Lassen Sie das Holz ca. 4h trocknen.

Nun geht es los: Wir starten mit dem Lackieren!



Schützen Sie Ihren Arbeitsplatz mit Abdeckpapier oder Schutzfolie spätestens jetzt vor Lackspritzern. Öffnen Sie ADLER VariColor und rühren Sie diese gründlich auf. Dieser Buntlack ist verarbeitungsfertig eingestellt. Sie können sofort mit dem Lackieren starten.




Zuerst lackieren wir die Holzbretter. Um Lacknasen und Tropfen zu verhindern, sollten Sie die einzelnen Teile liegend lackieren. Verwenden Sie einen Wasserlackpinsel und streichen Sie über die Vorderseite und Kanten. Danach müssen Sie die Bretter trocknen lassen, bevor Sie die Rückseite streichen. Der Lack zieht schnell an, deswegen sollten Sie über bereits gestrichene Flächen nicht mehr mit dem Pinsel gehen. Wenn Lacknasen entstehen können Sie diese später mit dem Zwischenschliff ausbessern.



Haben Sie alle Bretter gestrichen, lassen Sie auch die Rückseite 5-6 Stunden trocknen. Reinigen Sie den Pinsel gründlich unter fließendem Wasser.

Zusätzlicher Tipp:

Legen Sie die lackierten Bretter auf Holzstäbe ab, somit kleben Sie nicht an der Oberfläche fest und können in Ruhe trocknen.

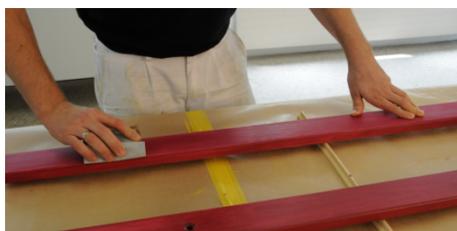

Auf den zweiten Anstrich bereiten Sie die lackierten Holzflächen mit einem Zwischenschliff (Schleifpapier Körnung 220) vor. Schleifen Sie dabei gleichmäßig in Richtung der Holzmaserung. Entfernen Sie den Staub gründlich.



Danach können Sie die Holzplatten ein zweites Mal mit ADLER VariColor im gleichen Farbton streichen.

Profitipp:

Gerade kräftige Farben verlieren mit der Zeit Farbpigmente, wenn Sie den Witterungseinflüssen im Freien ausgesetzt sind. Die Farben verblassen. Um diesen Prozess aufzuhalten, können Sie die Bretter ein drittes Mal mit ADLER VariColor Farblos glänzend oder matt lackieren. Ihre Gartenmöbel schauen so noch länger schön aus.



Während das Holz trocknet, können Sie die Metallelemente lackieren. Dafür verwenden wir die Effektbasis ADLER VariColor E20 im Farbton Anthrazit. Mit der E20-Basis ergibt sich der für Metallteile typische Schmiedeeisen-Effekt. Doch der größte Vorteil ist der integrierte Rostschutz.

Auch die Metallteile sollten Sie zweimal mit ADLER VariColor E20 streichen. Aufgrund der Glimmerpartikel braucht es keinen Zwischenschliff.

Zusammenbauen - Fertig



Wenn alles getrocknet ist, können Sie die Bank wieder zusammenbauen. Die ausgetauschten Schrauben und Muttern geben der Bank zusätzlich einen neuen Charakter!

ADLER wünscht Ihnen viel Spaß mit Ihren neu gestalteten Gartenmöbeln!



Vorher: Will hier noch jemand sitzen?

Nachher: Viel zu schade für den Sperrmüll!

Und alle Produkte für's Gelingen bekommen Sie bei Ihrem ADLER Partner, ganz in Ihrer Nähe oder im ADLER Online-Shop www.adler-farbenmeister.com.