

ADLER – Decke und Wände streichen

Sie sind gerade umgezogen oder wollen Ihrer Wohnung einfach mal wieder ein frisches Weiß verleihen? Dann ist es an der Zeit, die Decken und Wände neu zu streichen. ADLER zeigt Ihnen, wie sie ein gleichmäßiges Ergebnis erzielen und die Überkopfarbeiten einfach meistern:

Welche Arbeitsutensilien brauchen Sie dazu?



- ADLER Formel Ultramatt
- Farbwalze
- verstellbarer Teleskopstab
- Abstreifgitter
- Farbwanne und Farbpinsel
- Leeren Farbeimer
- Abdeckmaterial, Klebeband


Vorbereitung



Alles, was sie vor Farbspritzern schützen wollen, sollten Sie aus dem Zimmer räumen. Den Boden und die Fußleisten schützen Sie mit Malervlies und Abdeckfolie.



Kleinere Elemente wie Lichtschalter, Steckdosen, Heizkörper und Fenster kleben Sie ab.

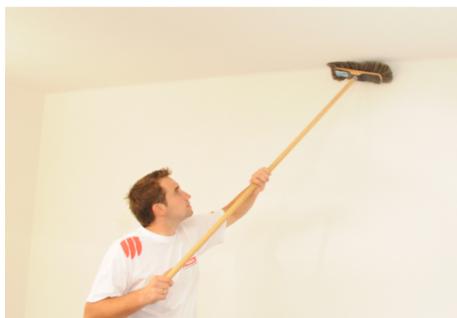


Bevor Sie loslegen, muss die Wand sauber, staubfrei und trocken sein.



Reiben Sie mit der nassen Hand über den bestehenden Anstrich. Löst er sich, müssen Sie ihn mit Wasser und Spachtel gründlich entfernen.

Stark saugende oder sandende Untergründe können Sie mit dem wasserverdünnbaren ADLER Tiefengrund grundieren und verfestigen.

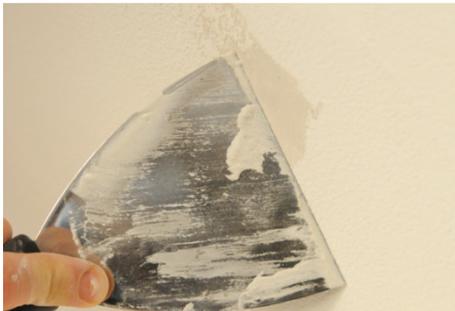

Kleine Schäden, Löcher oder Risse in der Wand gleichen Sie mit Spachtelmasse auf Gipsbasis aus.

Decke und Wände streichen



Rühren Sie die Farbe gut auf. Füllen Sie dann die Farbe in einen großen Farbeimer.



Beginnen Sie mit der Decke. Streichen Sie die Ecken und Kanten mit einem Pinsel vor.



Danach geht's ans Rollen! Streifen Sie den Farbroller am Abstreifgitter ab. So ist auf der Farbwalze immer gleich viel Farbe.

Geben Sie immer genug Farbe auf die Walze und fassen Sie regelmäßig nach – nur ein satter Farbauftrag liefert ein gleichmäßiges und deckendes Ergebnis.



Teilen Sie die Fläche geistig in Bahnen ein und streichen Sie überlappend immer vom Fenster in den Raum hinein. Wenn Sie mit dem ersten Deckenanstrich fertig sind, lassen Sie die Farbe 3-4 Stunden trocknen.



In der Zwischenzeit können Sie die Wände ausmalen.

Auch das funktioniert am besten, wenn Sie zuerst die Kanten mit dem Pinsel beschneiden und dann die Bahnen nass in nass rollen.

Für einen perfekten Anstrich empfiehlt es sich, alle Flächen zweimal zu streichen. Die Arbeitsgeräte reinigen Sie unter fließendem Wasser.

ADLER wünscht viel Freude mit Ihren frisch gestrichenen Wänden!

Und alle Produkte für's Gelingen bekommen Sie bei Ihrem ADLER-Partner ganz in Ihrer Nähe oder im ADLER Online-Shop www.adler-farbenmeister.com.